EasyLifter

Løfte/rulleværktøj til gulvlemme

Til at løfte og flytte fyldbare gulv- og skaktlemme. Dækslet løftes fri af gulvet og rulles til siden med to diagonalt placerede EasyLifter-enheder.

Funktion og udførelse


- Anbefales i produktbladet til fyldbare dæksler fra 50 kg.
- Trapezgevindspindel og specialhåndsving til løft af dækslet.
- Aktuelle FF-blade: M10 eller M12. Ældre blad: M8/M10. Afstem gevind med leveret variant.
- Plastbelægning på løfteværktøjets underside beskytter dækslets overflade.
- Termoplastiske gummihjul beskytter gulvet.




Originalt produktfoto af EasyLifter.

Tekniske data

Egenskab	Oplysning i produktbladet
Anbefalet dækselvægt	Fra 50 kg
Belastning pr. EasyLifter	Op til 300 kg
Samlet dækselvægt med to enheder	Op til 600 kg
Løftehøjde	180 mm
Bolte ifølge aktuelle FF-blade	M10 eller M12 (variantafhængigt)

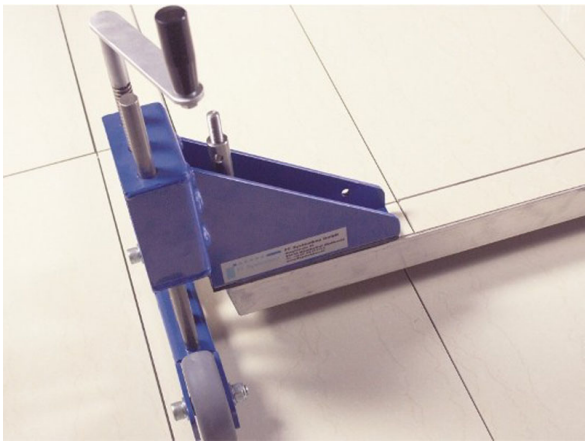


Værktøjets bagside og hjul.

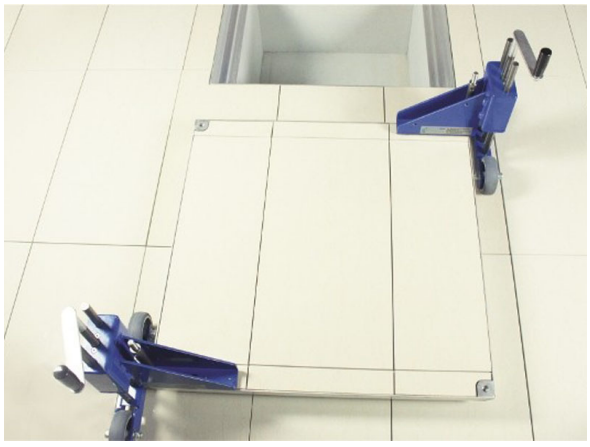

Det løftede dæksel rulles til siden.

Anvendelse og betjening

Brug to EasyLifter-enheder diagonalt modsat hinanden, og følg vejledningen til den leverede variant.

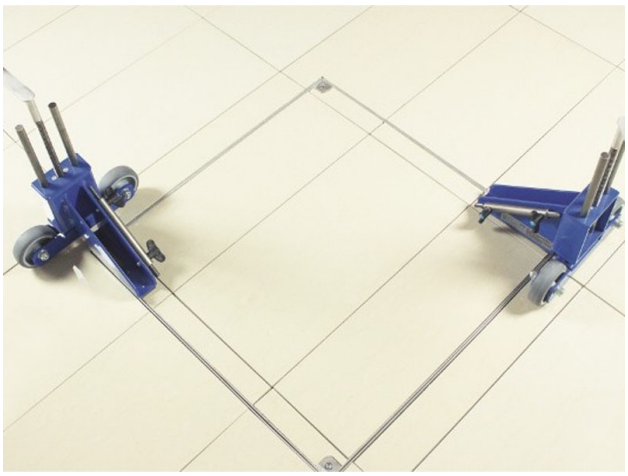

To enheder placeret diagonalt ved dækslet.



Fastgørelse ved dækslets løftepunkt.

Betjening i fem trin

1. Løsn og fjern dækslets fire fastgørelsesskruer ved hjørnerne.

2. Placér de to EasyLifter-enheder diagonalt modsat hinanden.

3. Tag boltene ud af holderne på begge enheder. Før dem gennem værktøjerne, og skru dem håndfast i dækslets modstående løftepunkter.

4. Løft med specialhåndsvinget på begge enheder, indtil dækslet netop er fri af gulvet.

5. Rul derefter langsomt dækslet til siden.


Produktvideoer

EasyLifter - produktvideo

EasyLifter - praktisk anvendelse

CoverSkate-rulleværktøj

Kapacitet: 300 kg pr. enhed. Angivelsen på 600 kg gælder den beskrevne anvendelse med to EasyLifter-enheder.

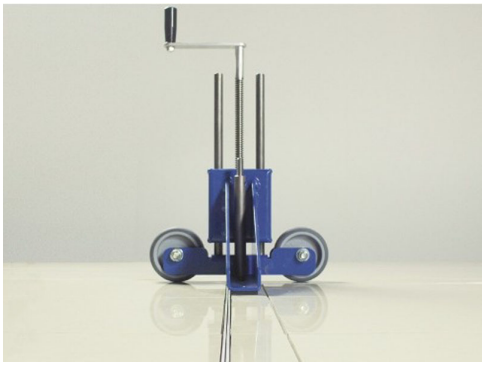

EasyLifter set forfra.

Grundlag: FF Systems, EasyLifter, side 24. Kontrolleret 25.10.2026. Leveret variant skal afstemmes.